

MANUAL DE ARMADO *CARRETILAS*



60 LTS

LIVIANA



70 LTS

CONCRETERA



80 LTS

GALVANIZADA



90 LTS

COMPENSADA



HOGAR




JARDÍN



CONSTRUCCIÓN

PIEZAS CARRETILLA LIVANA 60 LTS

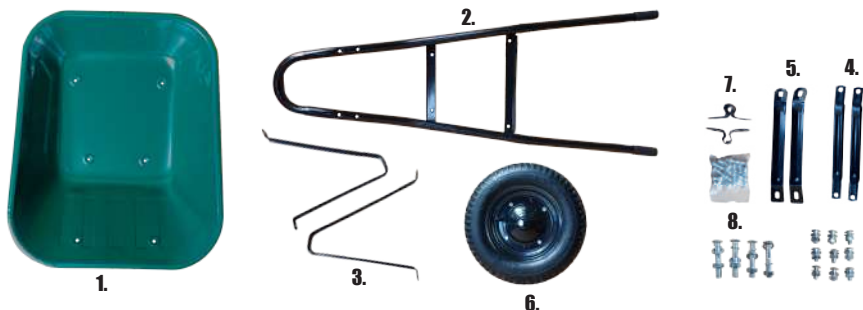

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1.TOLVA		4.REFUERZOS TRASEROS		7.MARIPOSAS	
2.SOPORTE COMPLETO		5.REFUERZOS DELANTEROS		8.BOLSA CON PERNOS / GOLILLAS PLANAS	
3.SOPORTES LATERALES		6.RUEDA		8.GOLILLAS A PRESIÓN / TUERCAS	

ENSAMBLAJE CARRETILLA LIVANA



PRIMER PASO

Montar el soporte completo, junto con los soportes laterales a la tolva, usando los pernos más cortos. Pon los refuerzos traseros a los soportes laterales ocupando los pernos cortos.



SEGUNDO PASO

Montar los refuerzos delanteros a la tolva con los pernos cortos, pero para el soporte completo usar los pernos largos en conjunto con las mariposas.



TERCER PASO

Montar las ruedas con los pernos largos a las mariposas. Apretar todas las tuercas para finalizar el armado.



PIEZAS CARRETILLA CONCRETERA 70 LTS



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1.TOLVA		4.REFUERZO TRASERO		7.EJE RUEDA	
2.TUBOS MANUBRIO		5.REFUERZOS DELANTEROS		8.MARIPOSAS	
3.SOPORTES LATERALES		6.RUEDA		9.BOLSA CON PERNOS / GOLILLAS / TUERCAS	

ENSAMBLAJE CARRETILLA CONCRETERA



PRIMER PASO

Ensamblar las piezas de los tubos del manubrio y colocar sobre la tolva con los pernos largos. Poner los soportes laterales junto con el refuerzo trasero.



SEGUNDO PASO

Inserte las mariposas en el eje de la rueda. Alinear la rueda en conjunto con las mariposas en el tubo del manubrio con los pernos largos.




TERCER PASO

Con los pernos cortos poner los refuerzos delanteros a la tolva y con los pernos largos unirlos a los tubos del manubrio junto a la mariposa. Y apretar todas las tuercas para finalizar.



PIEZAS CARRETILLA GALVANIZADA 80 LTS

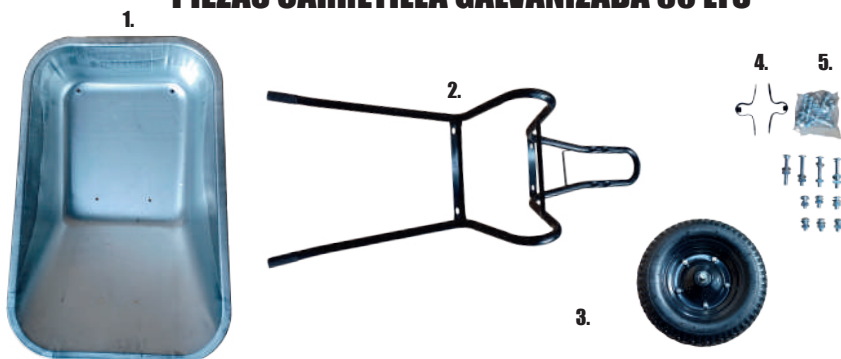

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1.TOLVA		3.RUEDA		5.BOLSA CON PERNOS / GOLILLAS PLANAS	
2.TUBO MANUBRIO		4.MARIPOSAS		5.GOLILLAS A PRESIÓN / TUERCAS	

ENSAMBLAJE CARRETILLA GALVANIZADA



PRIMER PASO

Colocar el tubo del manubrio e insertar los pernos cortos con sus golillas y tuercas a la tolva por el interior de esta.



SEGUNDO PASO

Inserte las mariposas en el eje de la rueda y ajuste en conjunto con las mariposas al tubo del manubrio con los pernos largos.



TERCER PASO

Cuando finalice el armado, no olvide apretar todas las tuercas antes de comenzar a trabajar.



PIEZAS CARRETILLA COMPENSADA 90 LTS

1.




2.



3.



5.



4.



6.



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1.TOLVA		3.SOPORTE MANUBRIO		5 PERNOS Y SOPORTE TOLVA	
2.TUBO MANUBRIO		4 RUEDA		6 MARIPOSAS Y PERNOS RUEDA	

ENSAMBLAJE CARRETILLA COMPENSADA



PRIMER PASO

Poner los tubos del manubrio, fijándose en las aberturas (derecha - izquierda) sobre la tolva, junto al soporte con los pernos largos y cortos identificados con los números 5.



SEGUNDO PASO

Insertar la rueda utilizando mariposas y pernos largos identificados con el numero 6.



TERCER PASO

Ya con los tubos del manubrio y la rueda instalada, podremos apretar todas las tuercas. Así tendremos nuestra carretilla lista para cargar.